


## Bij bovenliggende verankeringspunten.

### Valbeveiligingslijn

### Valstopblokken

Structurele valstopblokken

pSRL  
Persoonlijke valstopblokken

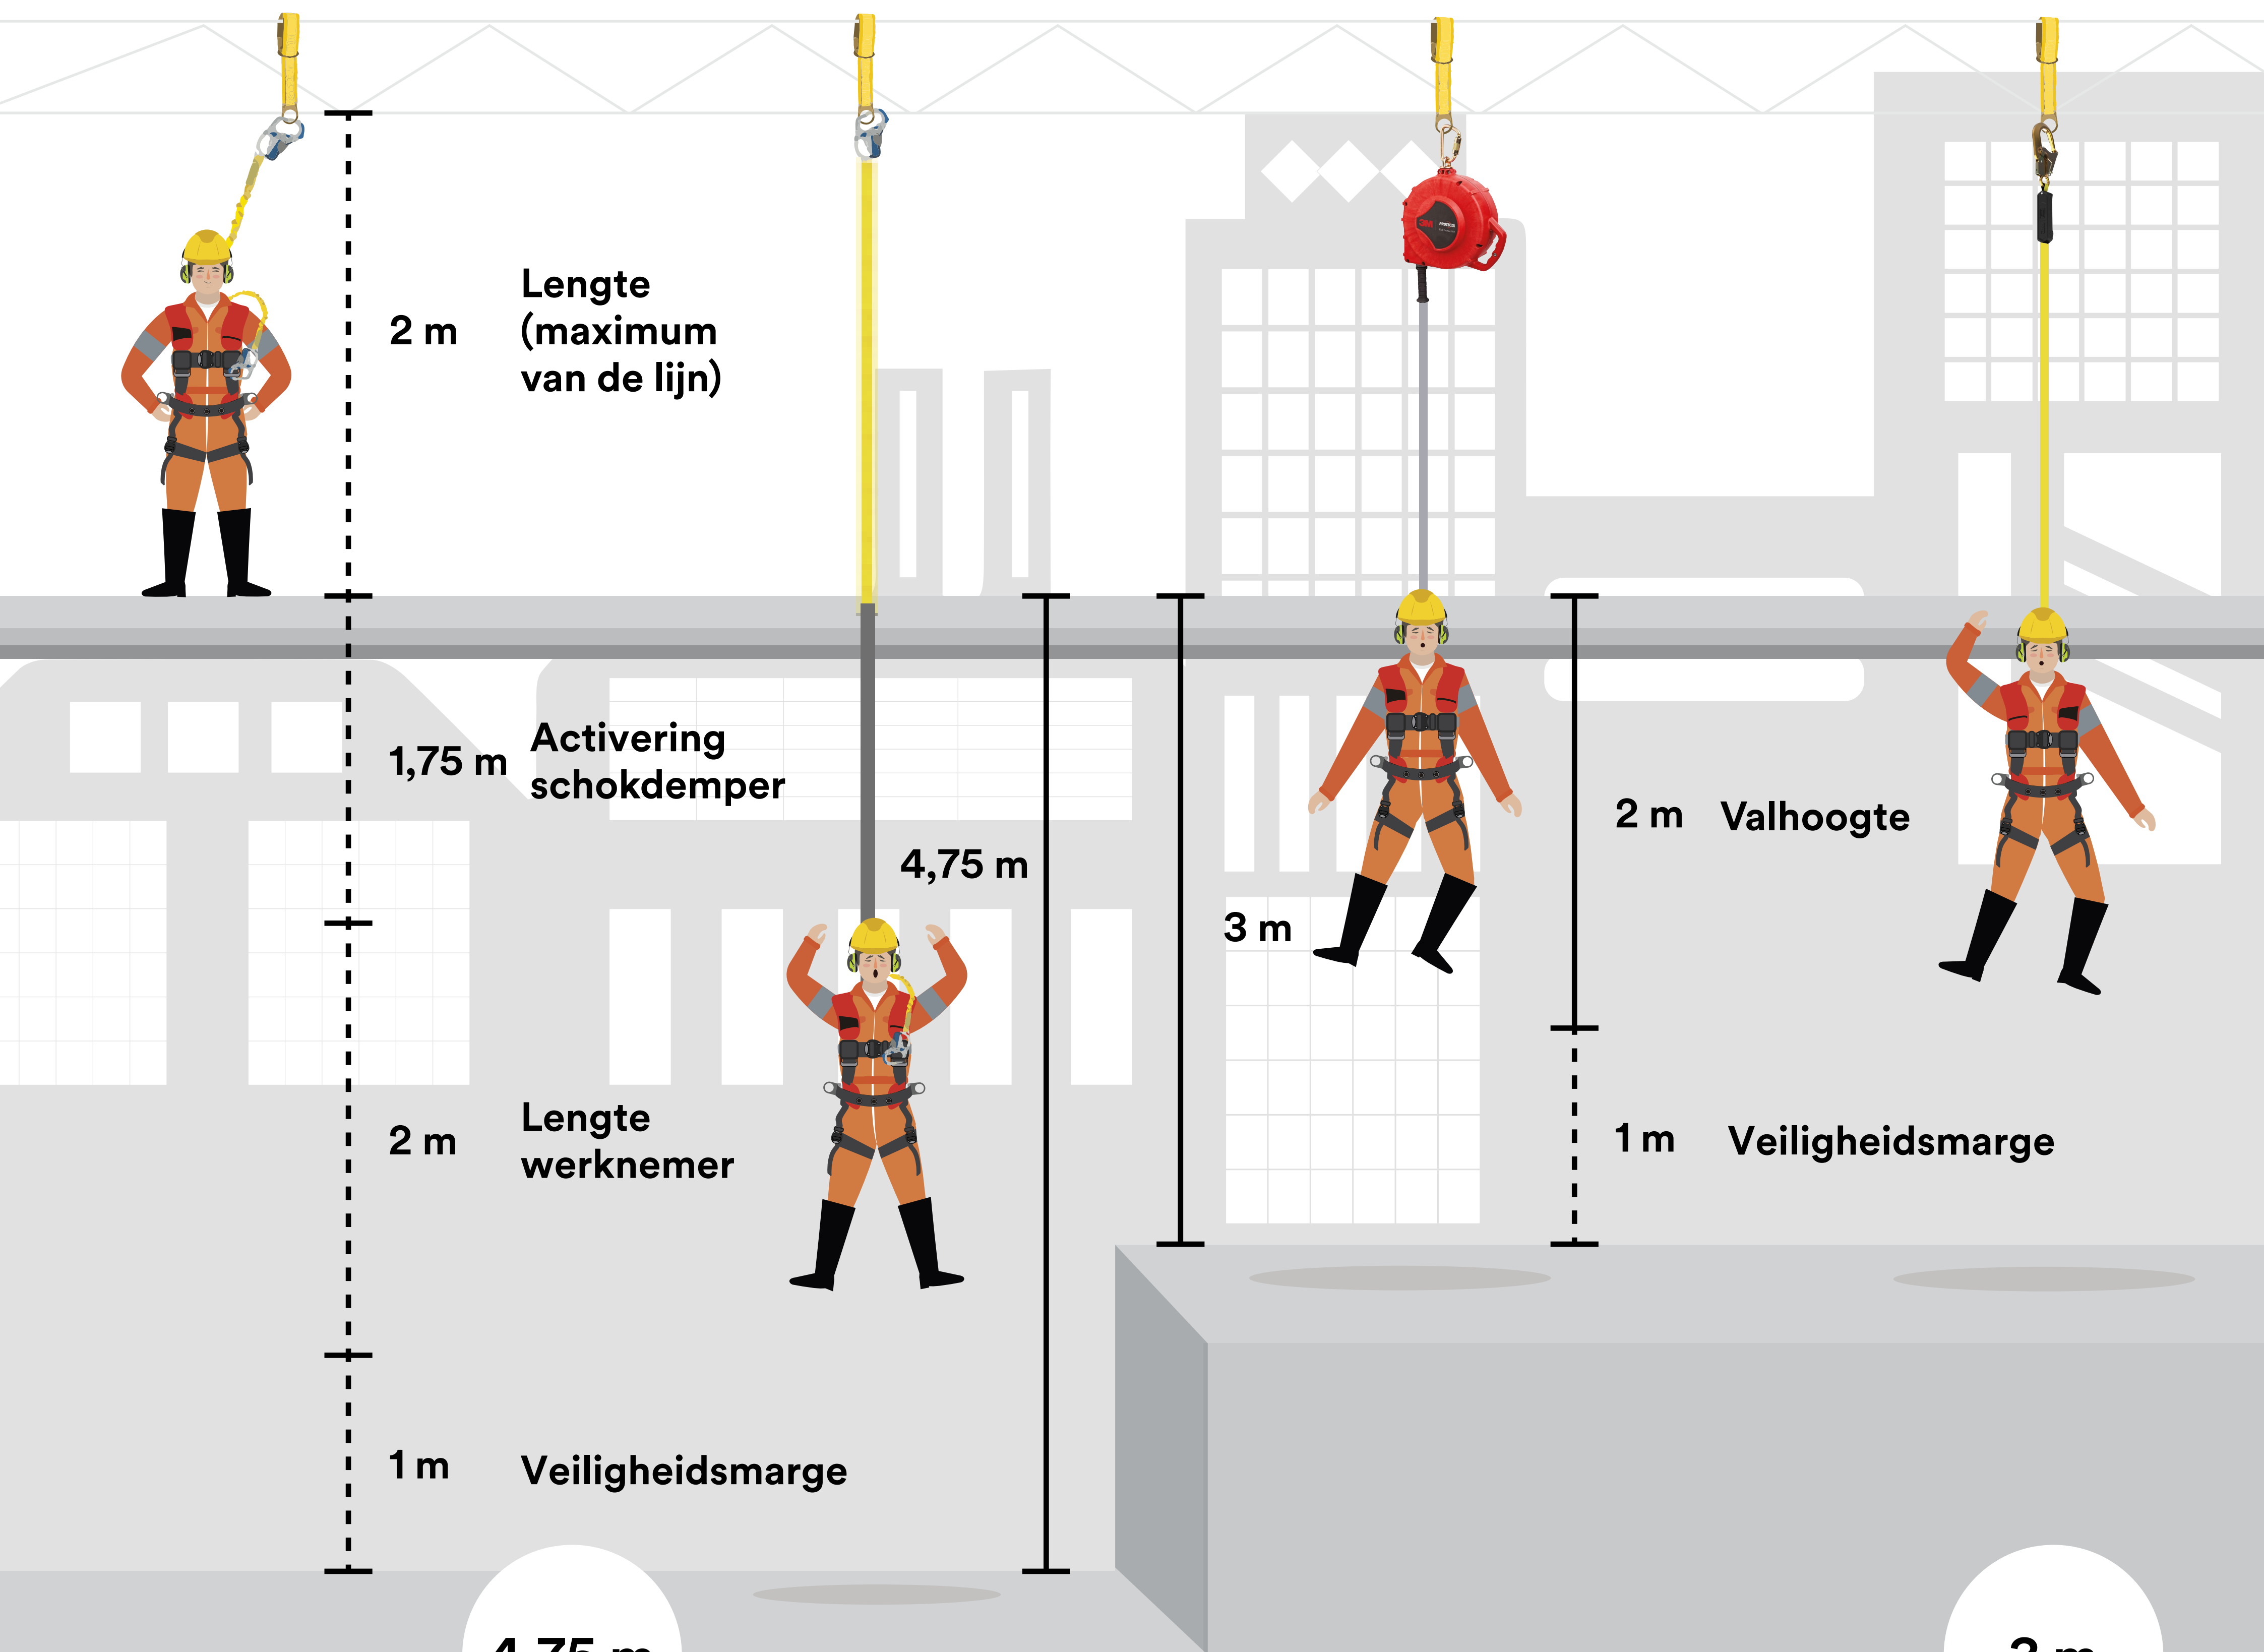

Benodigde vrije ruimte vanaf het werkoppervlak voor een valbeveiligingslijn.\*

Schokdempers.

Bij het kiezen van producten voor gebruik bij beperkte valhoogten kan een valblok of persoonlijke valblok een gebruiker die bij bovenliggende verankering valt op een kortere afstand afremmen en stoppen dan een valbeveiligingslijn.\*

Benodigde vrije ruimte vanaf het werkoppervlak voor een structurele of persoonlijke persoonlijke valstopblok.\*

Intrekbare valstopblokken.

\* Lees altijd de gebruikersinstructies van het specifieke apparaat om de benodigde valruimte voor veilige werkruimten goed te begrijpen.